

NÁVOD K SESTAVENÍ NÁSTAVKU www.uloptimal.cz




1. Nachystáme si lepidlo, vruty, vrták, česnový uzávěr.




2. Naneseme lepidlo do drážky.



3. Do drážky s lepidlem vložíme čelo nástavku.

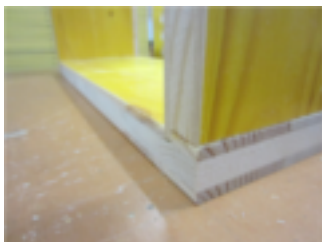

4. Slícujeme dílce.

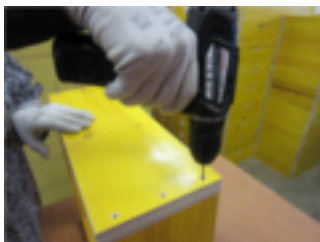

5. Předvrtáme si čela nástavku.



6. Dílce nástavku sešroubujeme.



7. Přišrubujeme česnový uzávěr.



8. Zabrousíme kratší hrany.




9. Zabrousíme rohy.



10. Sešroubovaný nástavek.



11. Natřeme řezné hrany, vyfrézované úchopy

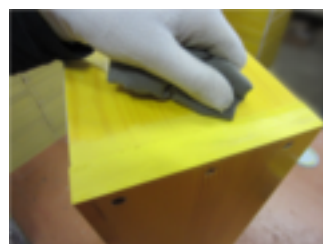


12. Přebytkovou barvu můžeme sestříhat vlhkým hadříkem. *



13. Natřeme i místa, kde ve výrobě došlo k odfrézování barvy.



14. Natřeme i zahloubení vrutů

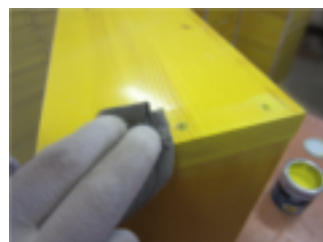

15. Přebytkovou barvu setřeme vlhkým hadříkem. *

* platí při použití vodouředitelné barvy